


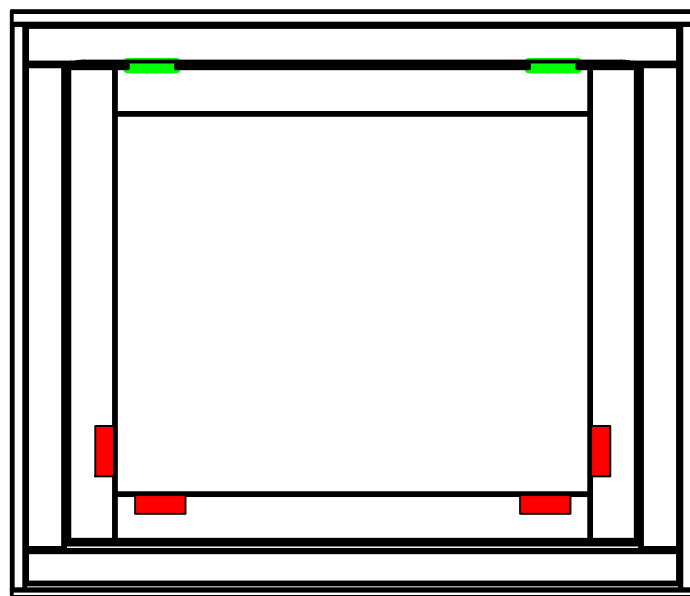
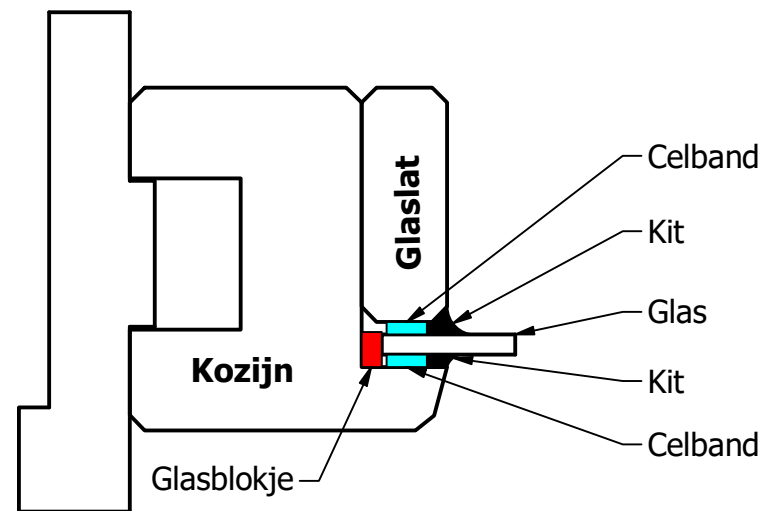
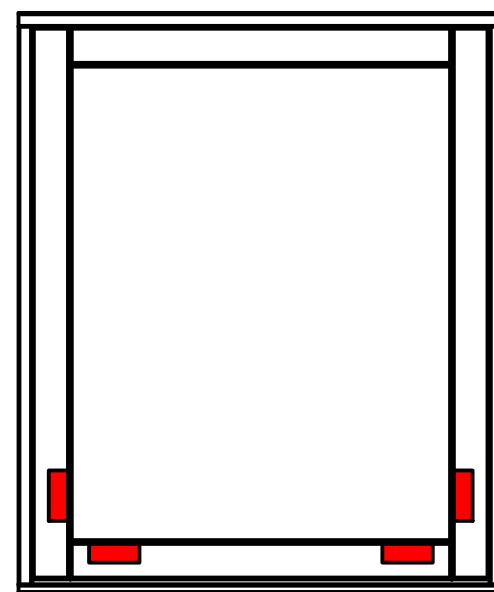


1. Verwijder de glaslatten en de glasplaat
2. Plaats de celband op de glaslatten en in de sponning op $\pm 4\text{mm}$ vanaf de rand
3. Plaats de onderste glasblokjes volgens tekening
4. Plaats de glasplaat op de glasblokjes tegen de celband
5. Plaats de bovenste glasblokjes volgens tekening
6. Plaats de glaslatten met de celband tegen de glasplaat
7. Kit de binnen en buitenzijde volledig af


Steunblokje	
Celband	
Kitrand	
Scharnier	



Uitzetraam




Vast raam

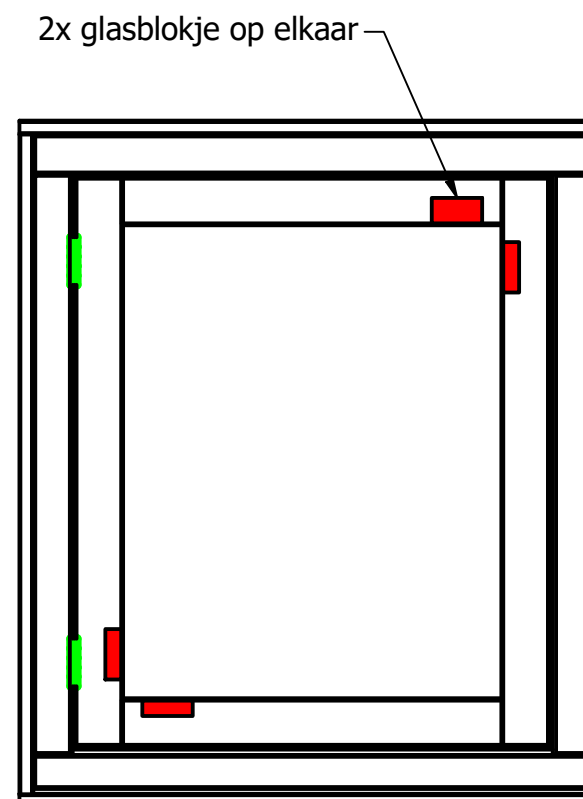

Draairaam

In geval van een rechtsdraaiend raam/deur, dan ook gespiegeld de steunblokjes plaatsen

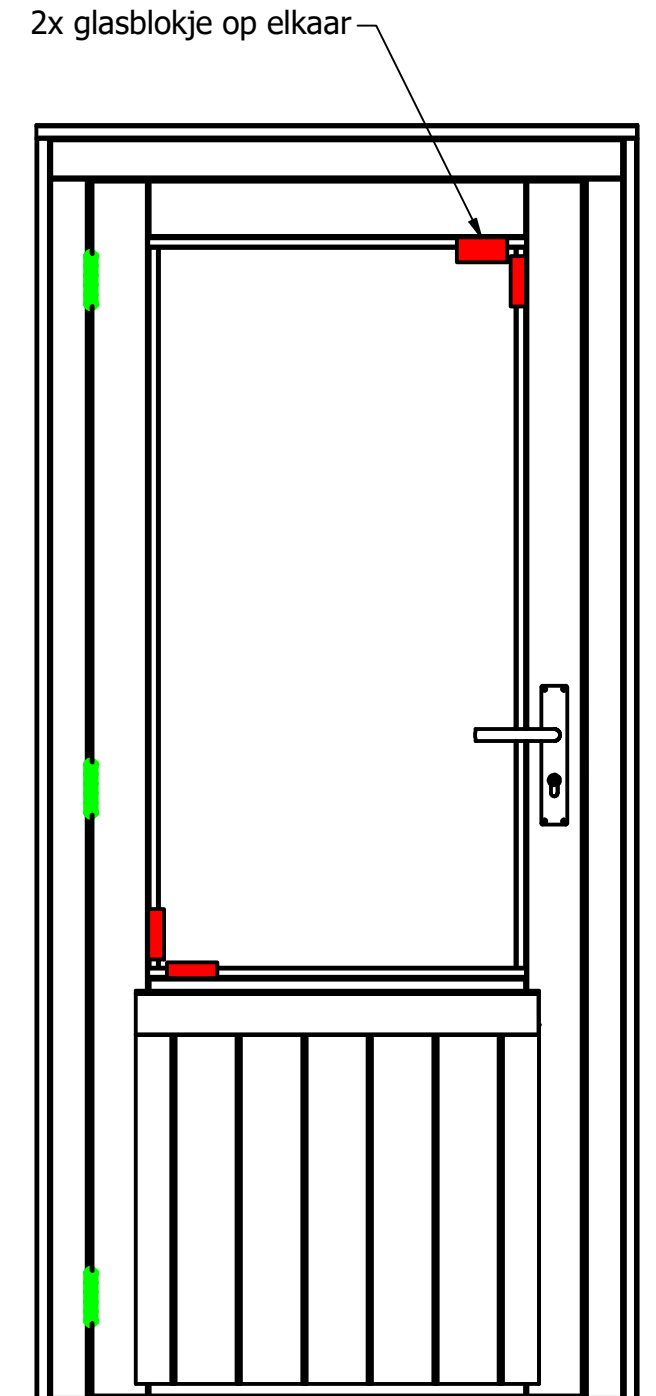

Deuren